



# NADI® FM K für Rauchschutzklappen / NADI® FM K for Fire Damper



## Montage / assembly

X = lichtetes Zargenmaß / frame to frame  
 Y = Maß zwischen UK-NADI und OK-NADI / width between BT-NADI and TE-NADI  
 Z = max. Kürzung 150 mm, links und rechts. **Ausser** bei 650 mm Länge Z = 100 mm  
 max. shortening 150 mm, left and right, **except** 650 mm length Z = 100 mm


1

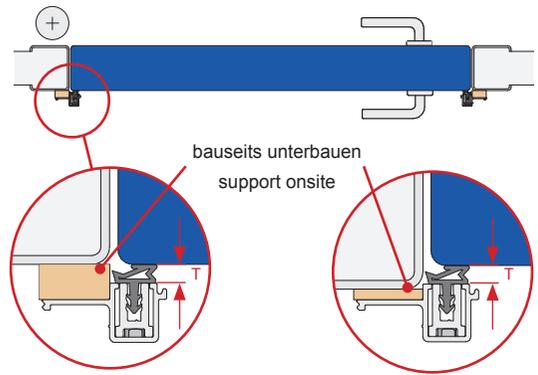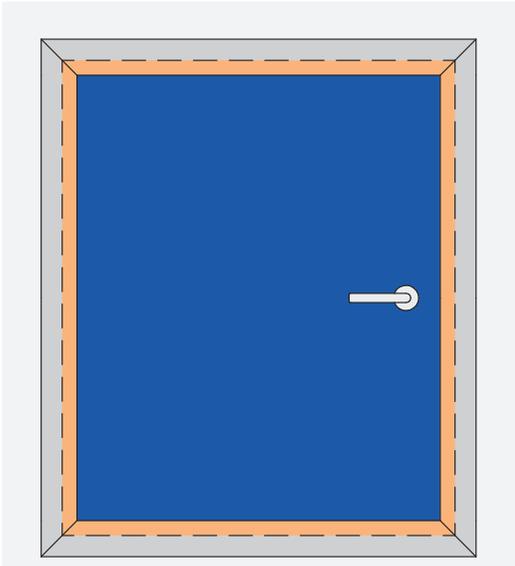


2




3

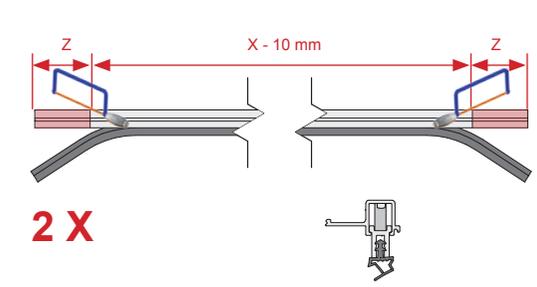


4

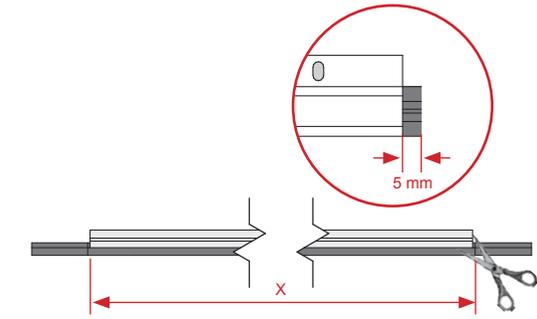


5

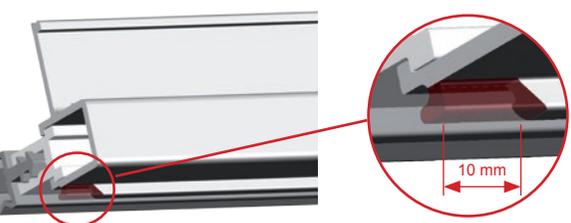

6

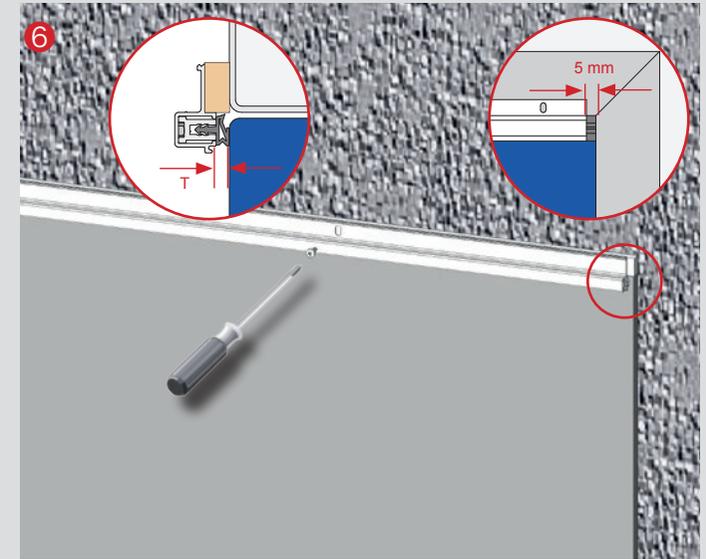

7

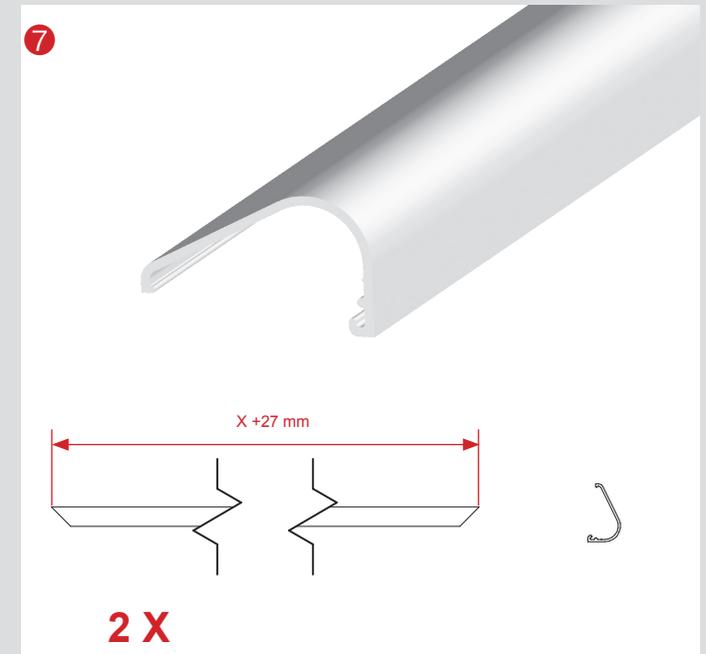

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical specifications are subject to change.







# NADI<sup>®</sup> FM K für Rauchschutzklappen / NADI<sup>®</sup> FM K for Fire Damper

## Montage / assembly

X = lichtetes Zargenmaß / frame to frame

Y = Maß zwischen UK-NADI und OK-NADI / width between BT-NADI and TE-NADI

Z = max. Kürzung **150 mm**, links und rechts. **Ausser** bei 650 mm Länge Z = 100 mm  
 max. shortening **150 mm**, left and right, **except** 650 mm length Z = 100 mm

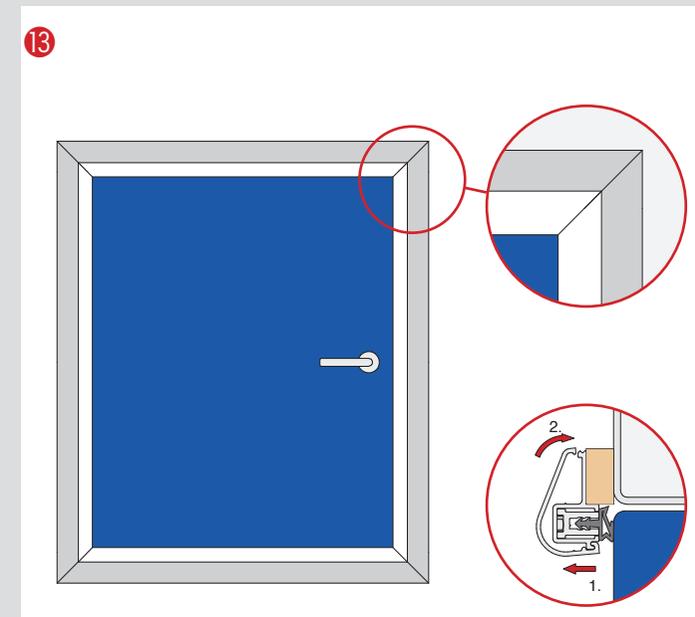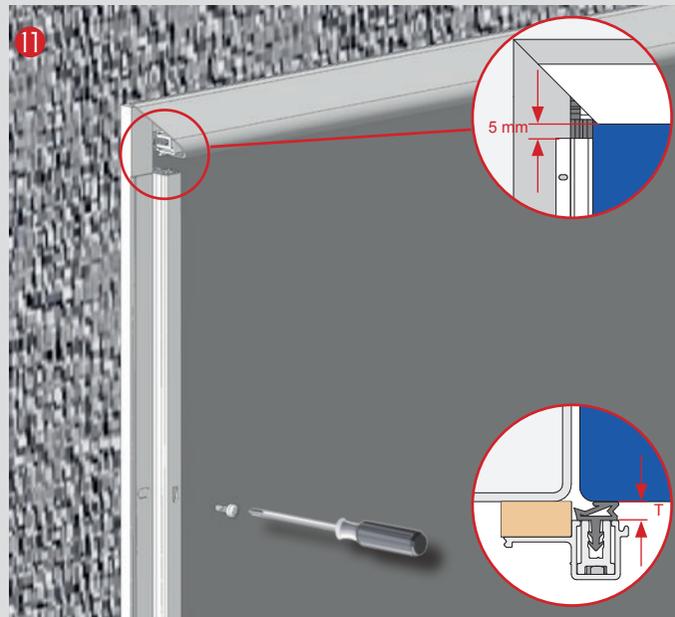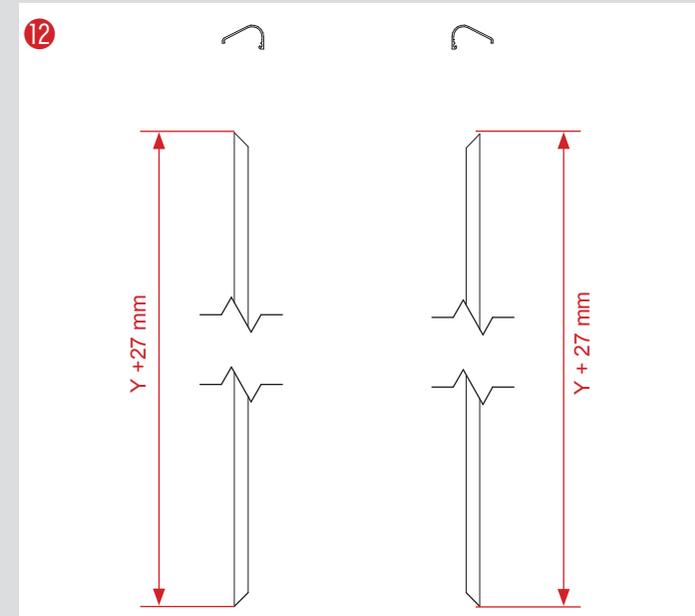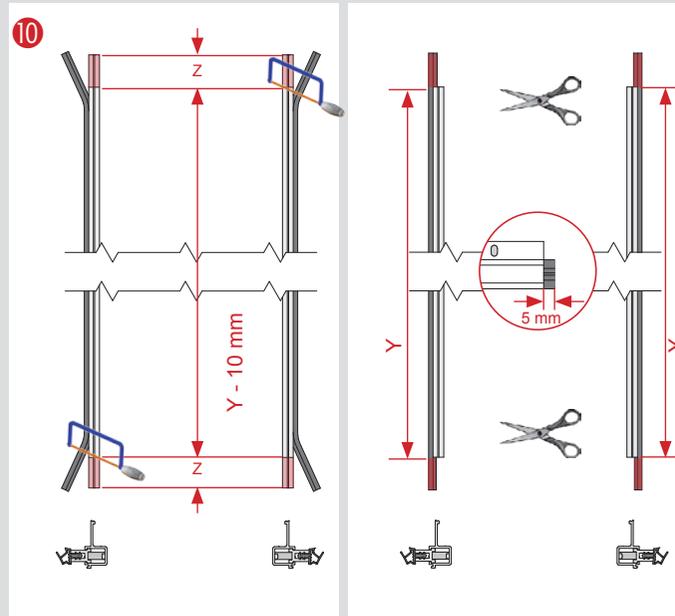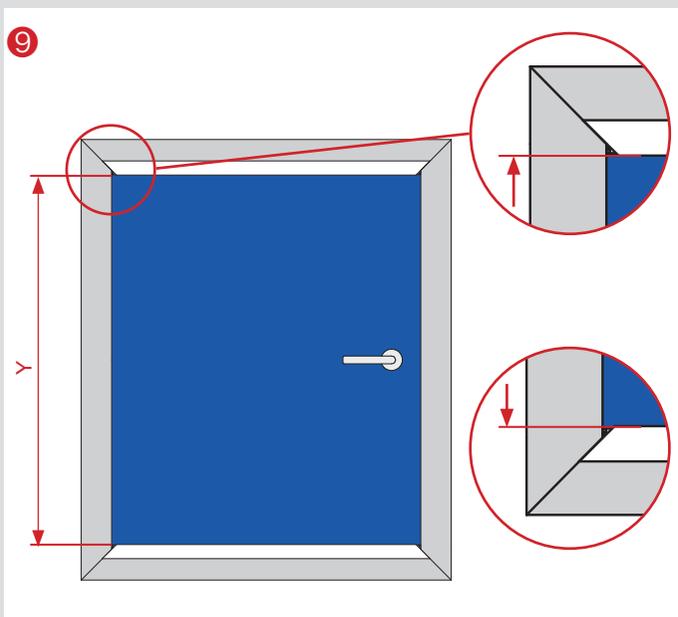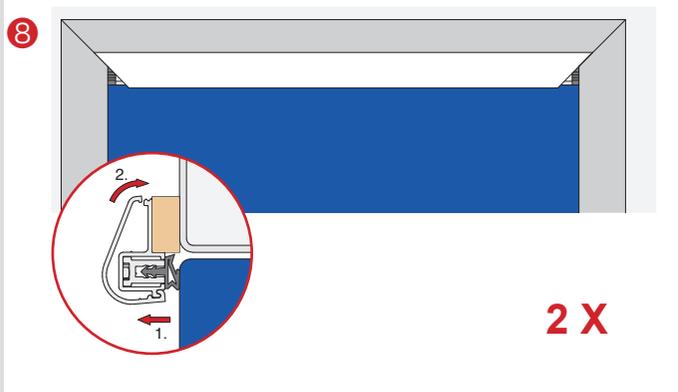

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical specifications are subject to change.